



Инструкция по эксплуатации

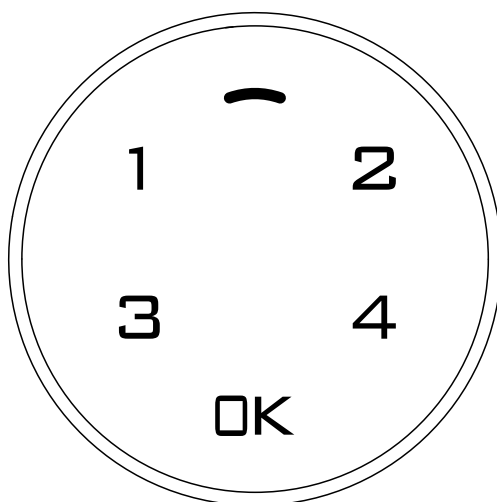


Инструкция

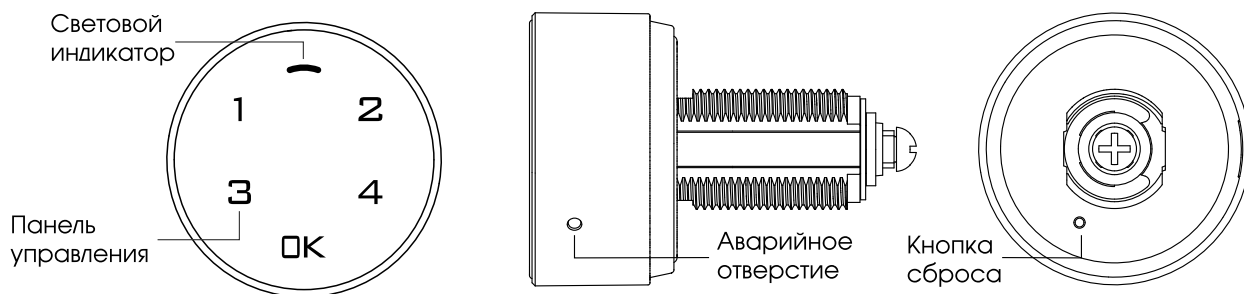

Как пользоваться

- 1 - Заводской (пользовательский) код по умолчанию - «1234», код администратора или мастеркод - «4321».
- 2 - Замок имеет коллективный и индивидуальный режимы, по умолчанию замок работает в индивидуальном режиме.

Блокировка и разблокировка

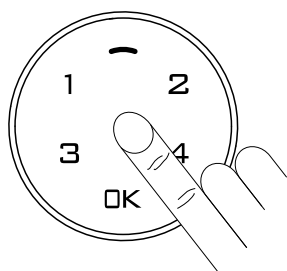

 - Разблокировка

Замок издаст длинный звуковой сигнал и световой индикатор будет гореть зеленым

 - Блокировка

Поверните ручку в положение «закрыто», световой индикатор будет мигать красным

Внимание!

1. Неправильно введенный пароль - трехкратный звуковой сигнал
2. Красный световой сигнал означает низкий заряд батареи
3. При использовании мастеркода для разблокировки замка, пользовательский код сбрасывается до значения - «1234»

Установка

- 1 - Введите пользовательский код и нажмите «ОК» или введите мастеркод и нажмите «ОК», замок издаст длинный звуковой сигнал, световая индикация будет включена.
- 2 - Нажмите и удерживайте «ОК» не менее 2-х секунд, загорится световая индикация.
- 3 - Введите новый код, нажмите «ОК», длинный звуковой сигнал будет означать смену кода.

Внимание!

1. Код может включать от 4-х до 15-и цифр, при смене кода убедитесь, что код пользователя и мастеркод не совпадают.

■ Переключение в режим коллективного пользования


- 1 - Введите текущий мастеркод и нажмите «ОК», замок издаст длинный звуковой сигнал, световой сигнал будет включен.
- 2 - Нажмите и удерживайте «ОК» не менее 2-х секунд, световая индикация будет мигать, нажмите «ОК» еще раз.
- 3 - Введите «4 4», нажмите «ОК», длинный звуковой сигнал будет означать, что замок перешел в режим коллективного пользования.

■ Установка одноразового кода в режиме коллективного пользования

- 1 - Нажмите «ОК», индикатор разблокировки будет мерцать.
- 2 - Введите новый код, содержащий от 4-х до 15-и цифр.
- 3 - Нажмите «ОК», длинный звуковой сигнал и включенный световой индикатор будут означать, что временный код установлен.

Внимание!

1. Включение светового сигнала каждые 3 секунды означает, что ячейка занята.
2. Одноразовый код может быть использован только один раз.

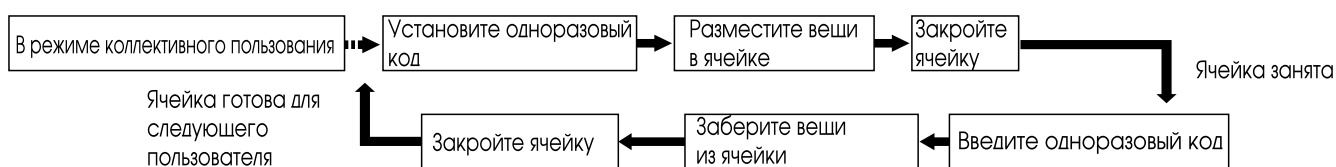

■ Выход из режима коллективного пользования

- 1 - Введите текущий мастеркод и нажмите «ОК», замок издаст длинный звуковой сигнал, световой сигнал будет включен.
- 2 - Нажмите и удерживайте «ОК» не менее 2-х секунд, световая индикация будет мерцать, нажмите «ОК» еще раз.
- 3 - Введите «4 3», нажмите «ОК», длинный звуковой сигнал будет означать, что замок вышел из режима коллективного пользования.

■ Включение/выключение режима «Ложного кода»



- 1 - Введите текущий мастеркод и нажмите «ОК», замок издаст длинный звуковой сигнал, световой сигнал будет включен.
- 2 - Нажмите и удерживайте «ОК» не менее 2-х секунд, световая индикация будет мерцать, нажмите «ОК» еще раз.
- 3 - Введите «4 2», нажмите «ОК», длинный звуковой сигнал будет означать, что замок перешел в режим «Ложного кода». Введите «4 1», нажмите «ОК», длинный звуковой сигнал будет означать, что замок вышел из режима «Ложного кода».

Внимание!

Технология «АнтиКражи» и функция «Ложного кода» предусматривают возможность «замаскировать» код внутри последовательности цифр (например: *****1234****, где 1234 - код, а *** произвольные цифры). Данная функция предотвращает возможность подглядывания кода. Максимальная длина последовательности 16 цифр.


Сервисные функции, замена батареек, установка.

1 - Сброс до заводских настроек. В случае, когда код забыт или утерян, вы можете получить кодовую комбинацию, указав номер, размещенный на корпусе замка представителю производителя. Код пользователя и мастеркод будут изменены соответственно на «1234» и «4321». Если код пользователя забыт или утерян вы можете использовать мастеркод, в этом случае код пользователя будет заменен на «1234». Для сброса замка до заводских настроек используйте соответствующую кнопку сброса.

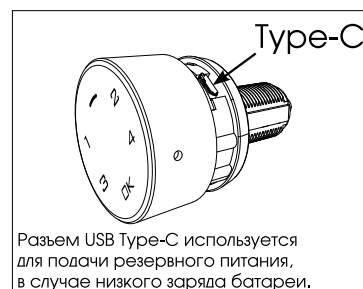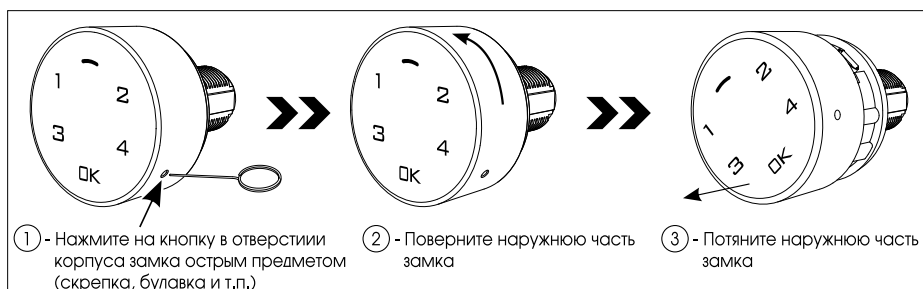

2 - Звуковая сигнализация будет активирована в случае 4-х кратного ввода неправильного кода. В этом случае замок блокируется на 60 секунд

3 - Автоматическое оповещение о низком заряде батареи. Красный световой сигнал на корпусе замка означает низкий заряд батареи. В данном случае батарейку необходимо заменить.

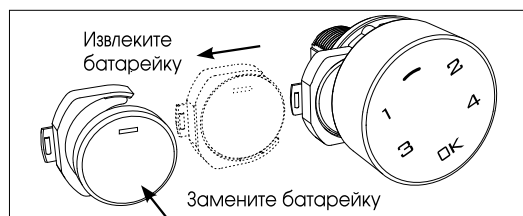

Решение некоторых возможных проблем

Проблема	Причина	Решение
При вводе кода загорается красный световой сигнал	Низкий заряд батарейки	Замените батарейку
При вводе кода загорается красный световой сигнал, работает звуковая сигнализация, замок не открывается	Ручка замка в неправильном положении	Поверните ручку в правильное положение
Нажатие кнопок не сопровождается звуковым сигналом	Неисправен источник звукового сигнала	Замените источник звукового сигнала

Отверстие под установку замка и установка замка

■ Размеры установочных отверстий ■ Установка (монтаж)

