

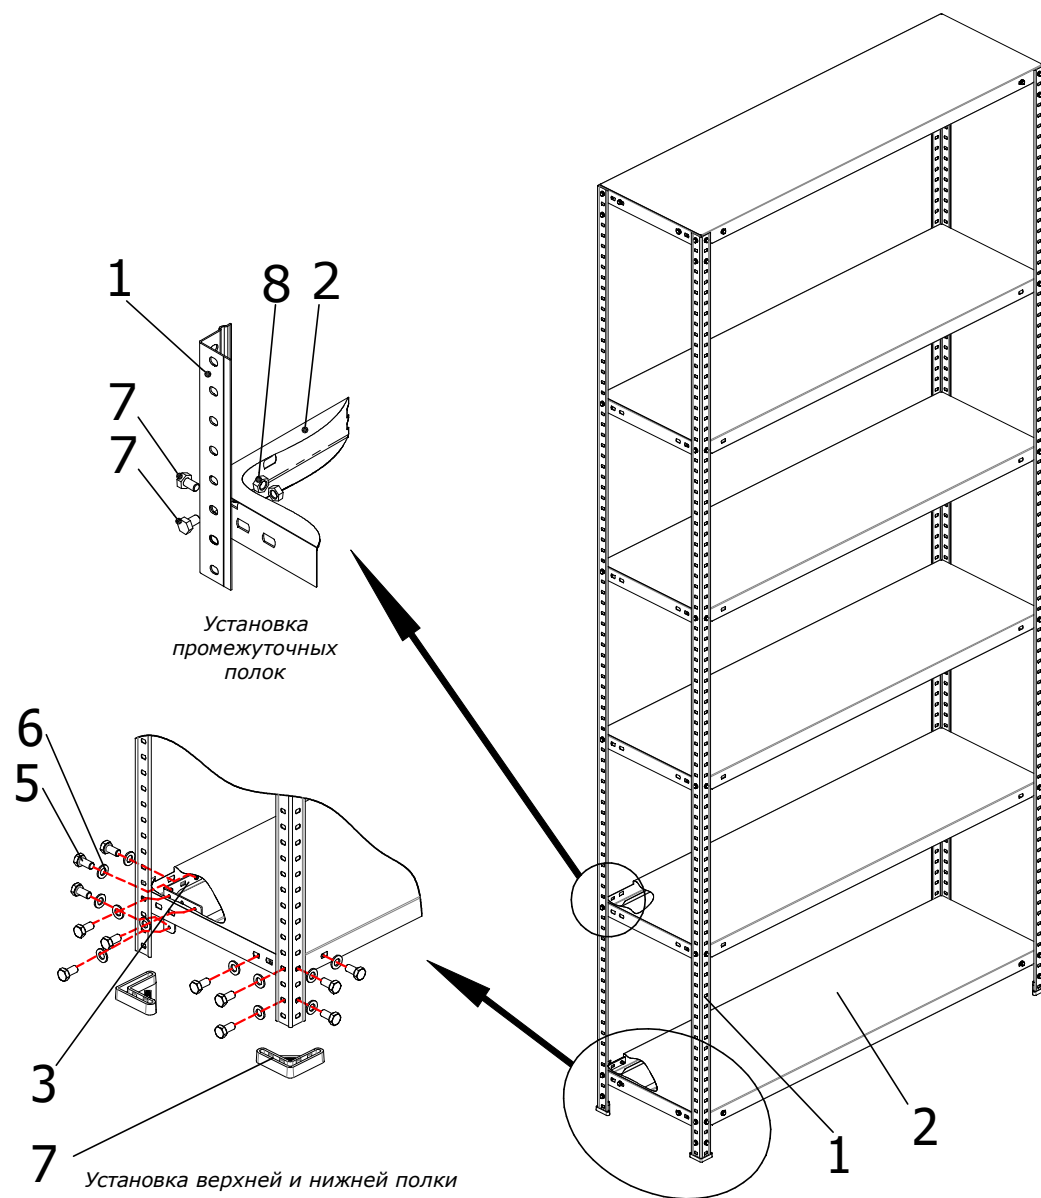


Рис.1

В комплект стеллажей входят:

- 1 - стойка MS Standart (Strong или Hard)
- 2 - полка MS Standart (Strong или Hard) 70/100/120 x 30/40/50/60*
- 3 - Усилитель (Т-усилитель) стойки MS Standart (Для стоек MS Strong и Hard поставляется усилитель стойки MS Strong)
- 4 - Усилитель полки MS (только для стоек MS Standart)
- 5 - Болт M5x10/12
- 6 - Шайба 5
- 7 - Болт M6x10/12
- 8 - Гайка M6
- 9 - Подпятник стойки
- 10** - Болт M6x25
- 11** - Гайка M6

* - стеллаж комплектуется полками одинаковой глубины 300/400/500/600мм

** - Необходимы для соединения стеллажей в ленту

Порядок сборки

На ровной горизонтальной поверхности расположить две стойки (1) при помощи болтов M5 (5) и шайб (6) закрепить через усилители стойки MS (3) верхнюю и нижнюю полки. Для обеспечения жесткости стеллажа нижняя полка должна располагаться на уровне не выше четвертого отверстия от нижнего торца стойки.

Далее, аналогичным образом, на полках (2) закрепить две оставшиеся стойки (1) (на закрепление полки должно уйти 24 болта и шайбы) Полки необходимо располагать таким образом, чтобы, после приведения стеллажа в вертикальное положение, лицевая сторона полок была обращена вверх. Установить оставшиеся полки (2) при помощи болтов M6 (7) и гаек M6 (8).

Закрепить пластиковые подпятники (7) на нижних торцах стоек. Установить стеллаж на ровную, жесткую поверхность и произвести окончательную затяжку болтовых соединений.

Внимание!!!

Болты M5 необходимо вкручивать непосредственно в резьбовые отверстия усилителей стойки MS. Гайки для присоединения усилителей MS (3) не требуются

Инструкция по сборке стеллажей серии MS в ленту.

Для соединения стеллажей в ленту, необходимо сначала собрать отдельно стеллажи (см. выше). Затем состыковать стеллажи поперечными сторонами друг к другу и соединить между собой в 4 (четырёх) точках болтами М6х25 и гайками М6 (идут в комплектации) через отверстия в стойках под верхней полкой (не ниже 100мм) и над нижней полкой (не выше 100мм). (см. рис.2)

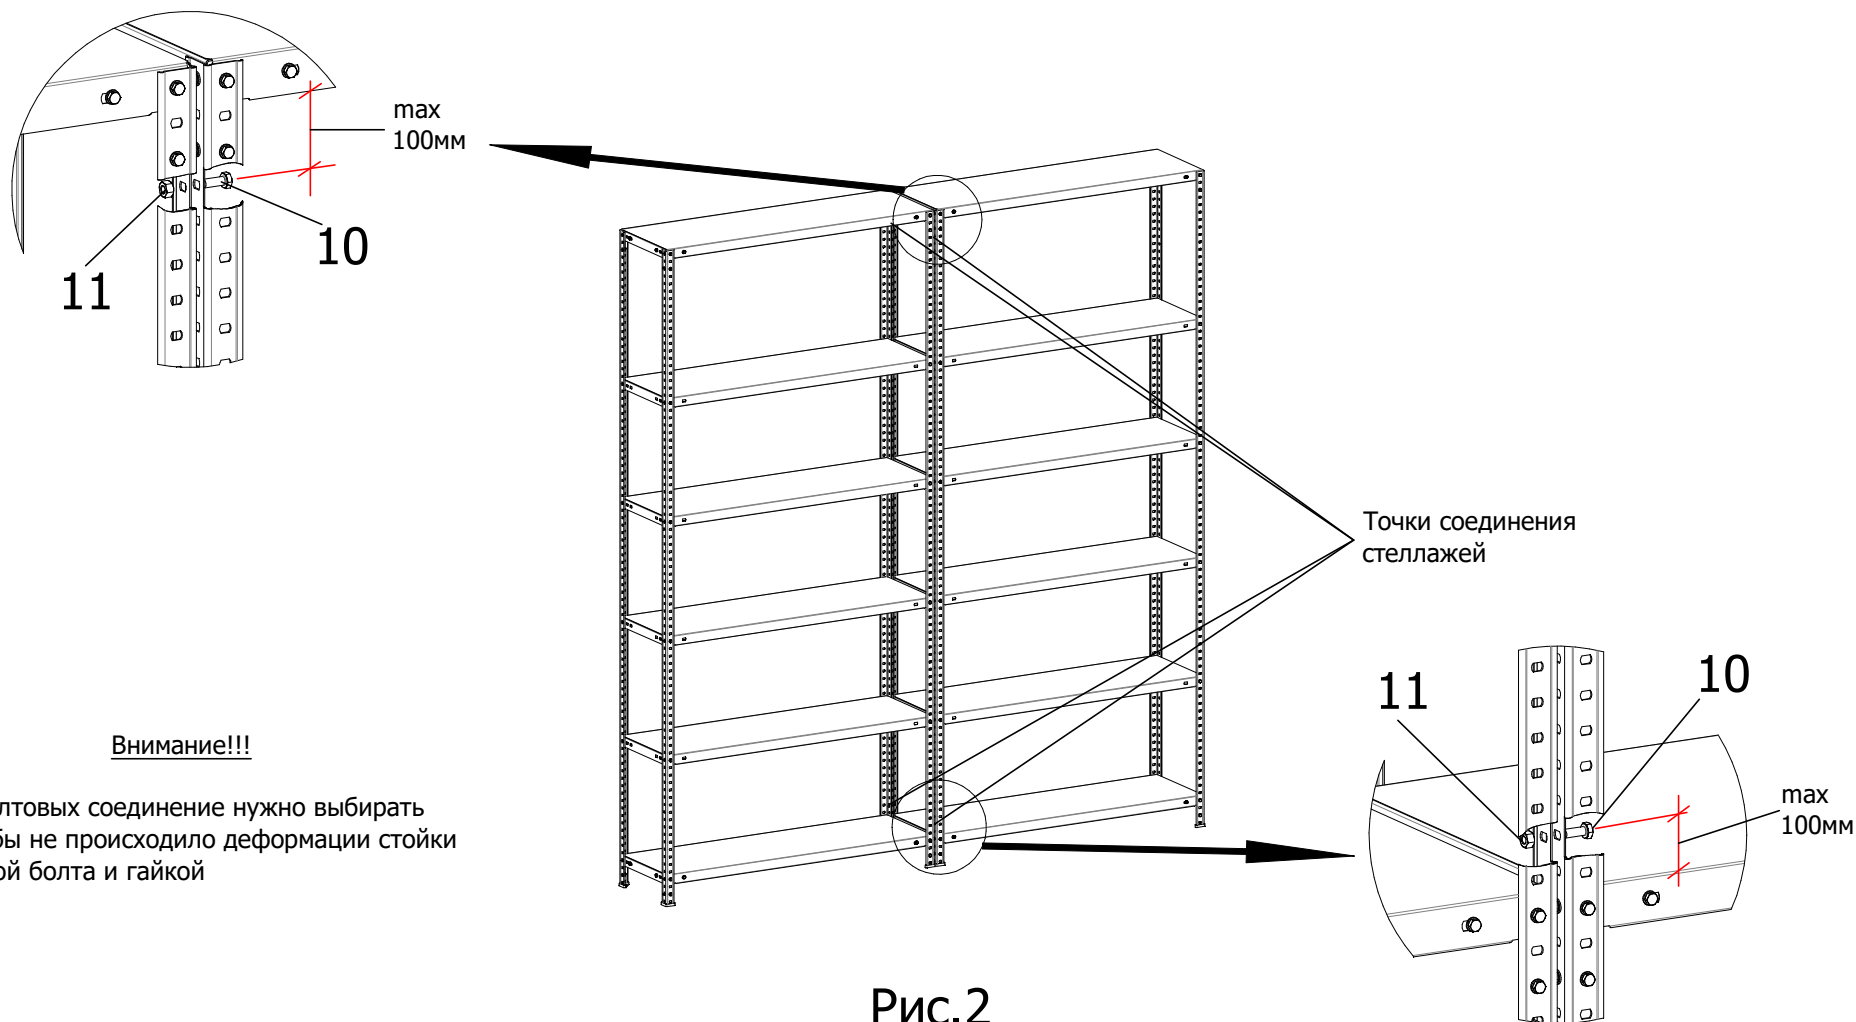


Рис.2