
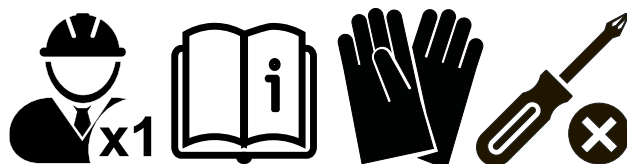


ML-21-80

ПРОМЕТ



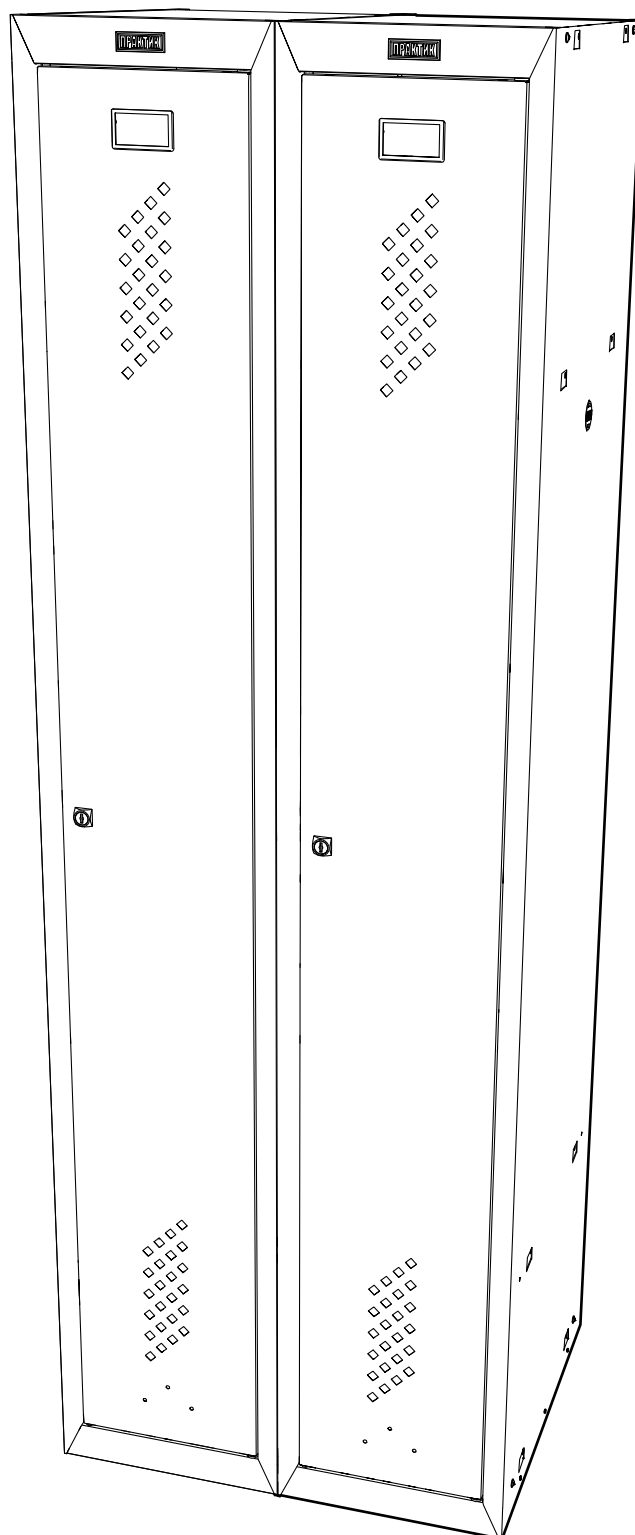


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафы серии ML предназначены для хранения личных вещей, одежды и оборудования на торговых и промышленных предприятиях, в спортивных центрах, школах.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	 mm	 mm	 mm	 kg*
ML-21-80	1830	800	500	34








* - допустимое отклонение +/- 10%

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Несущая рама	2	6	Труба	2
2	Стенка боковая левая	1	7	Стенка боковая правая	1
3	Перегородка	1	8	Дверь	2
4	Стенка задняя	2	9	Комплект фурнитуры	1
5	Полка/Крыша	6			

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

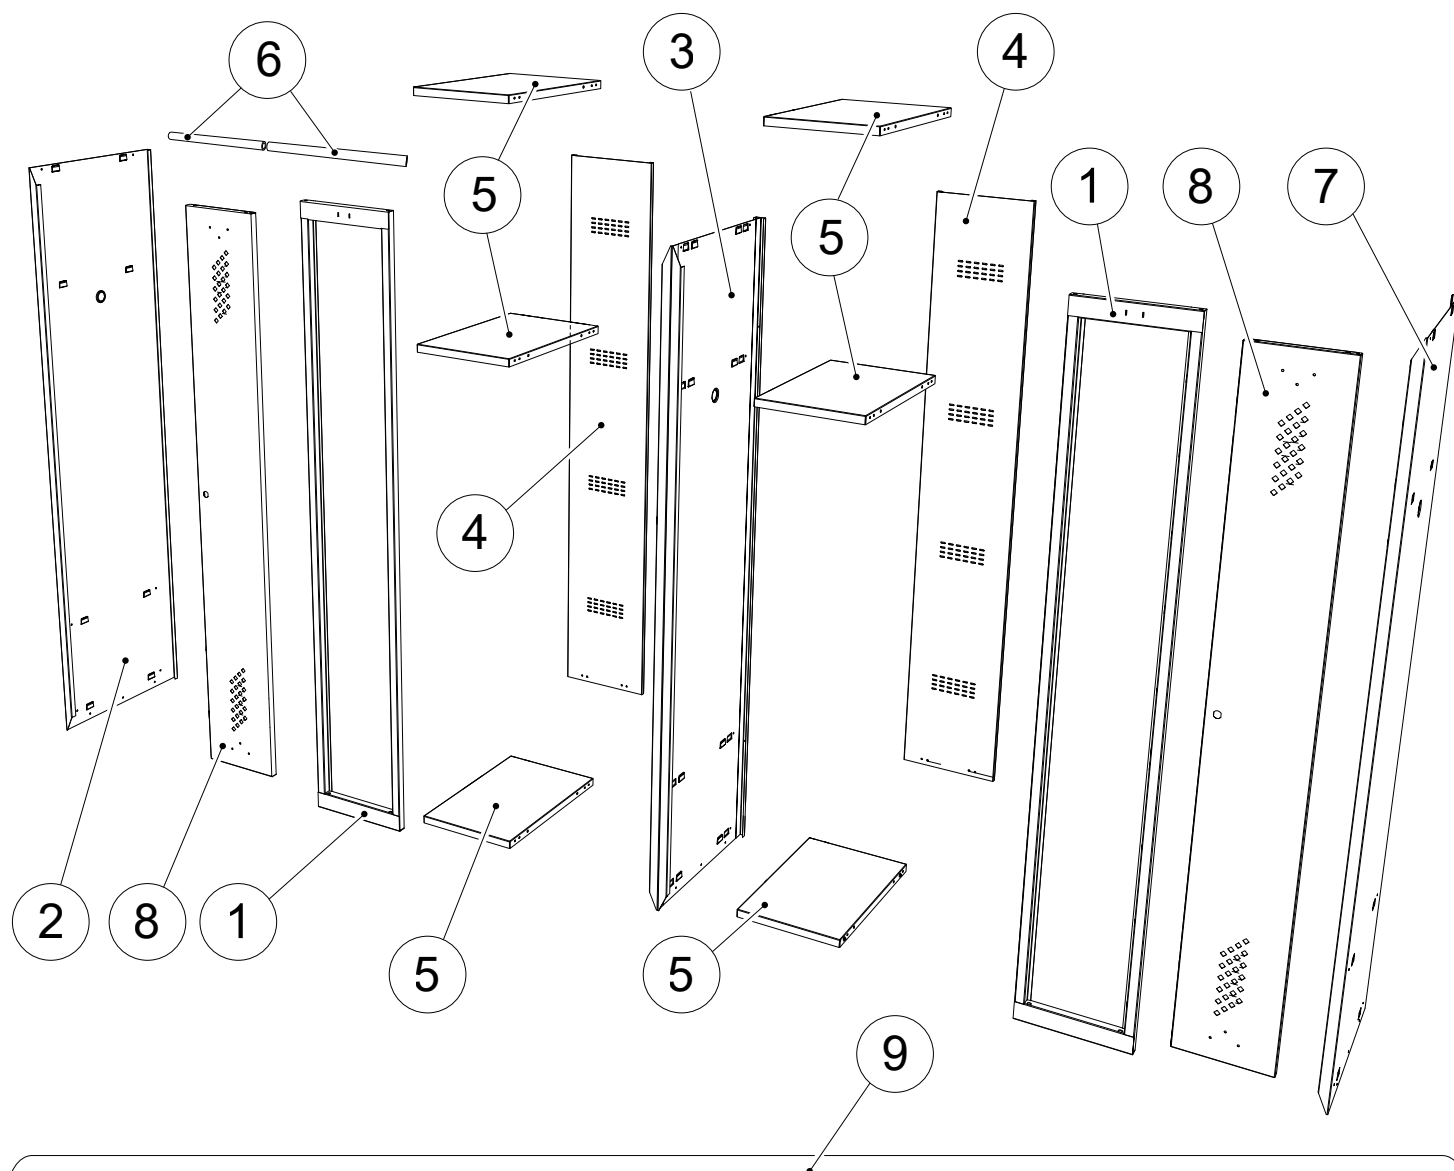


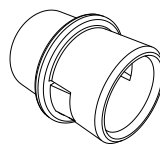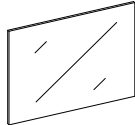5.5x13 DIN 7981  8x	M4x8 DIN 967  14x	M4 DIN 315  14x	 4x	 4x	 2x
 1x	 2x	 2x	 2x	 2x	 2x
 2x	 2x	 2x			


1

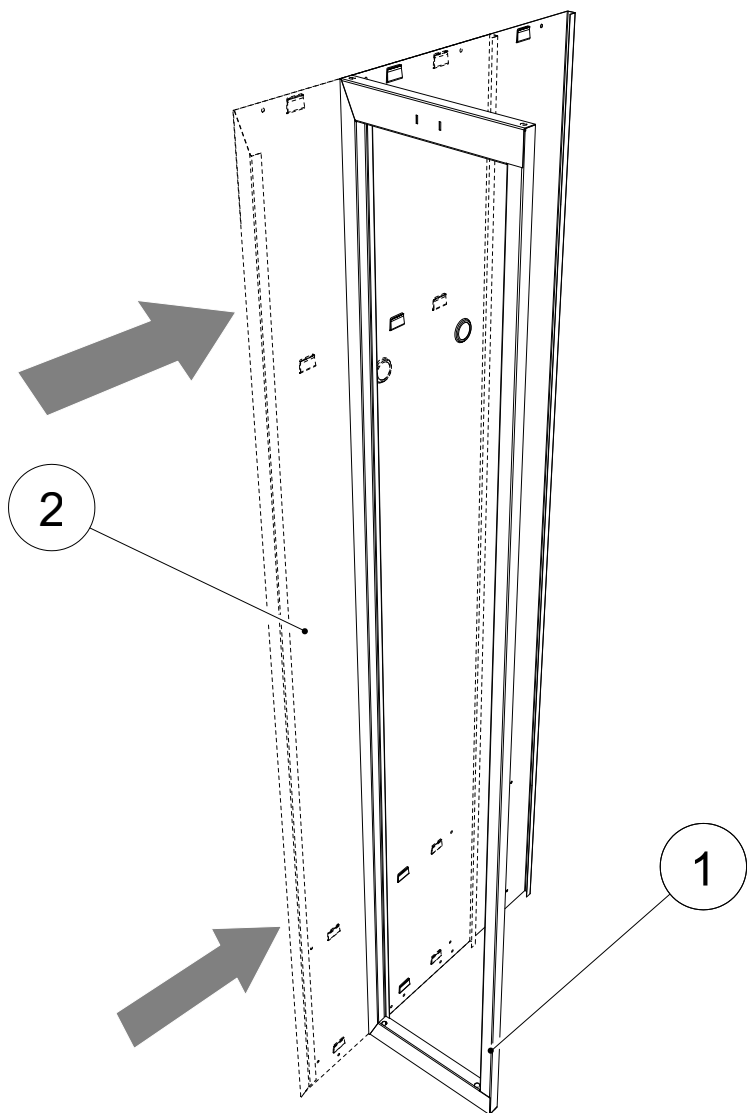


2

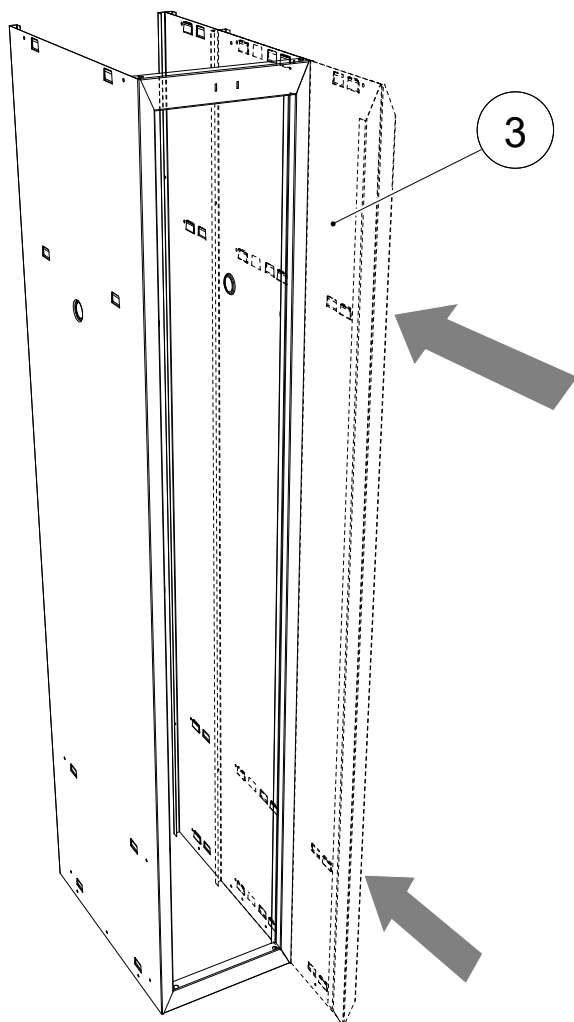


3

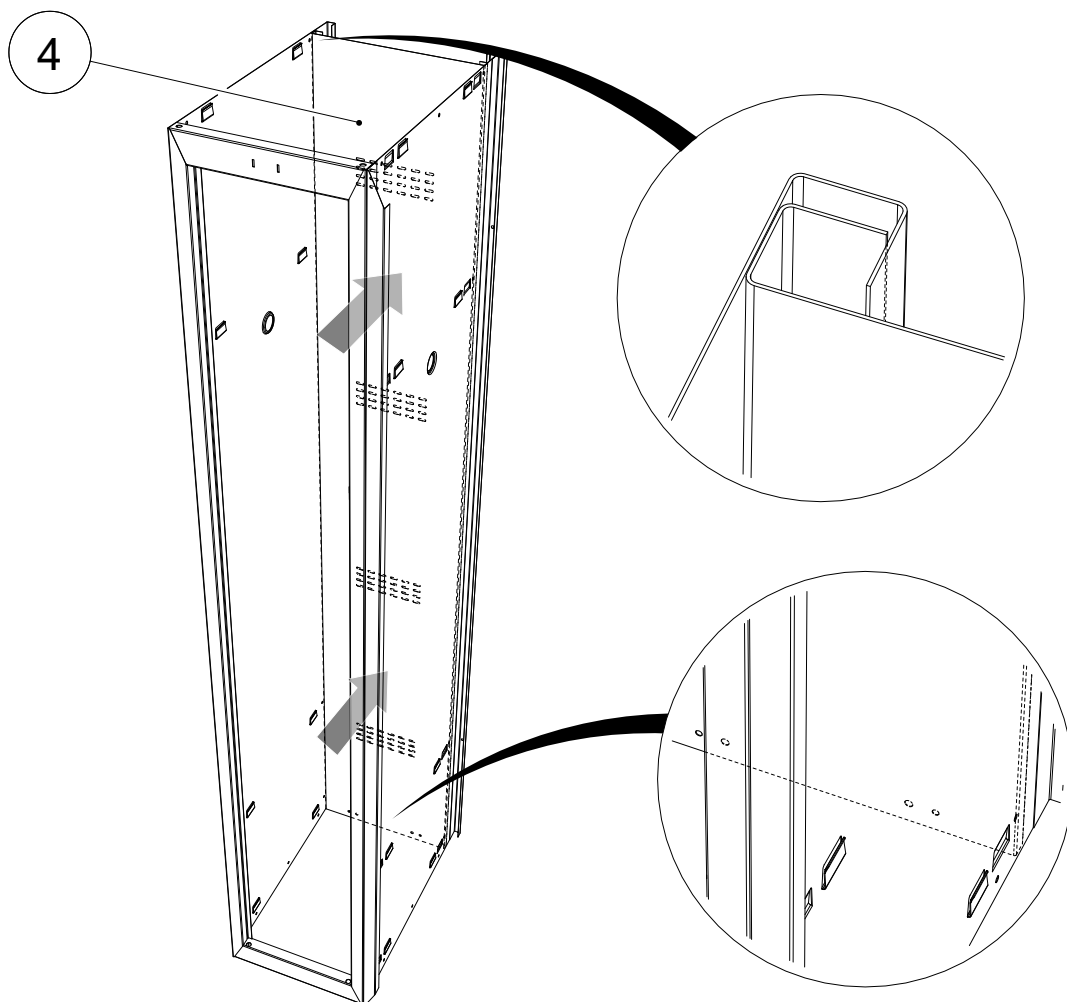


4

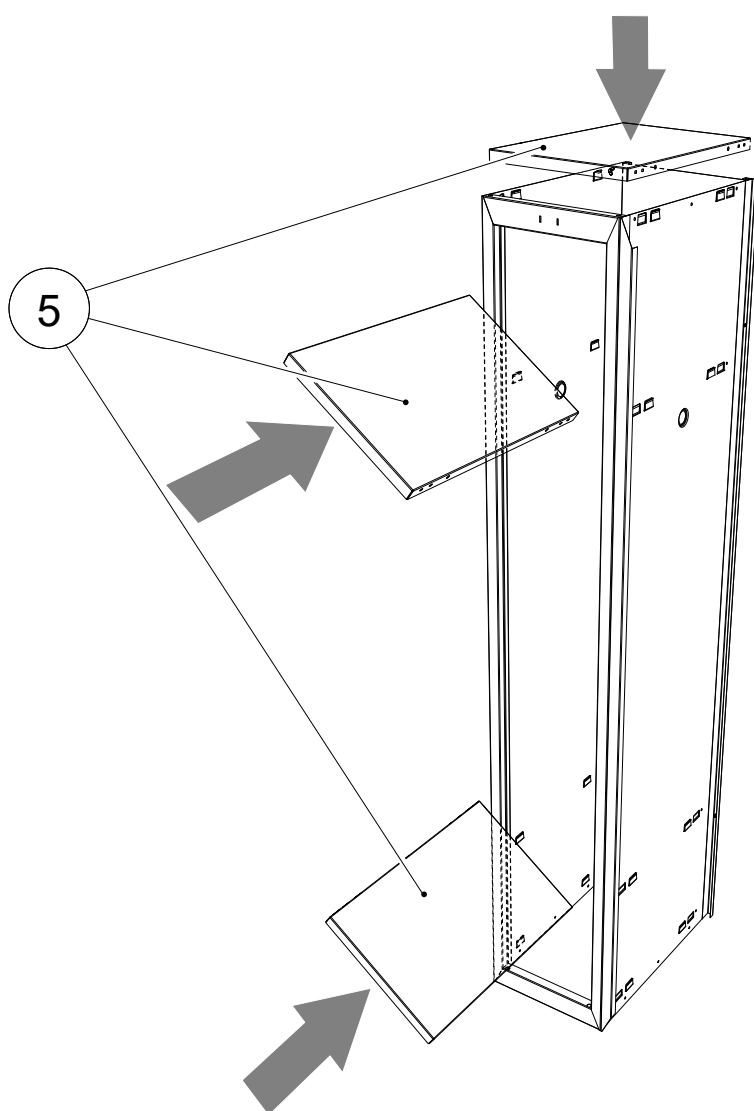


5

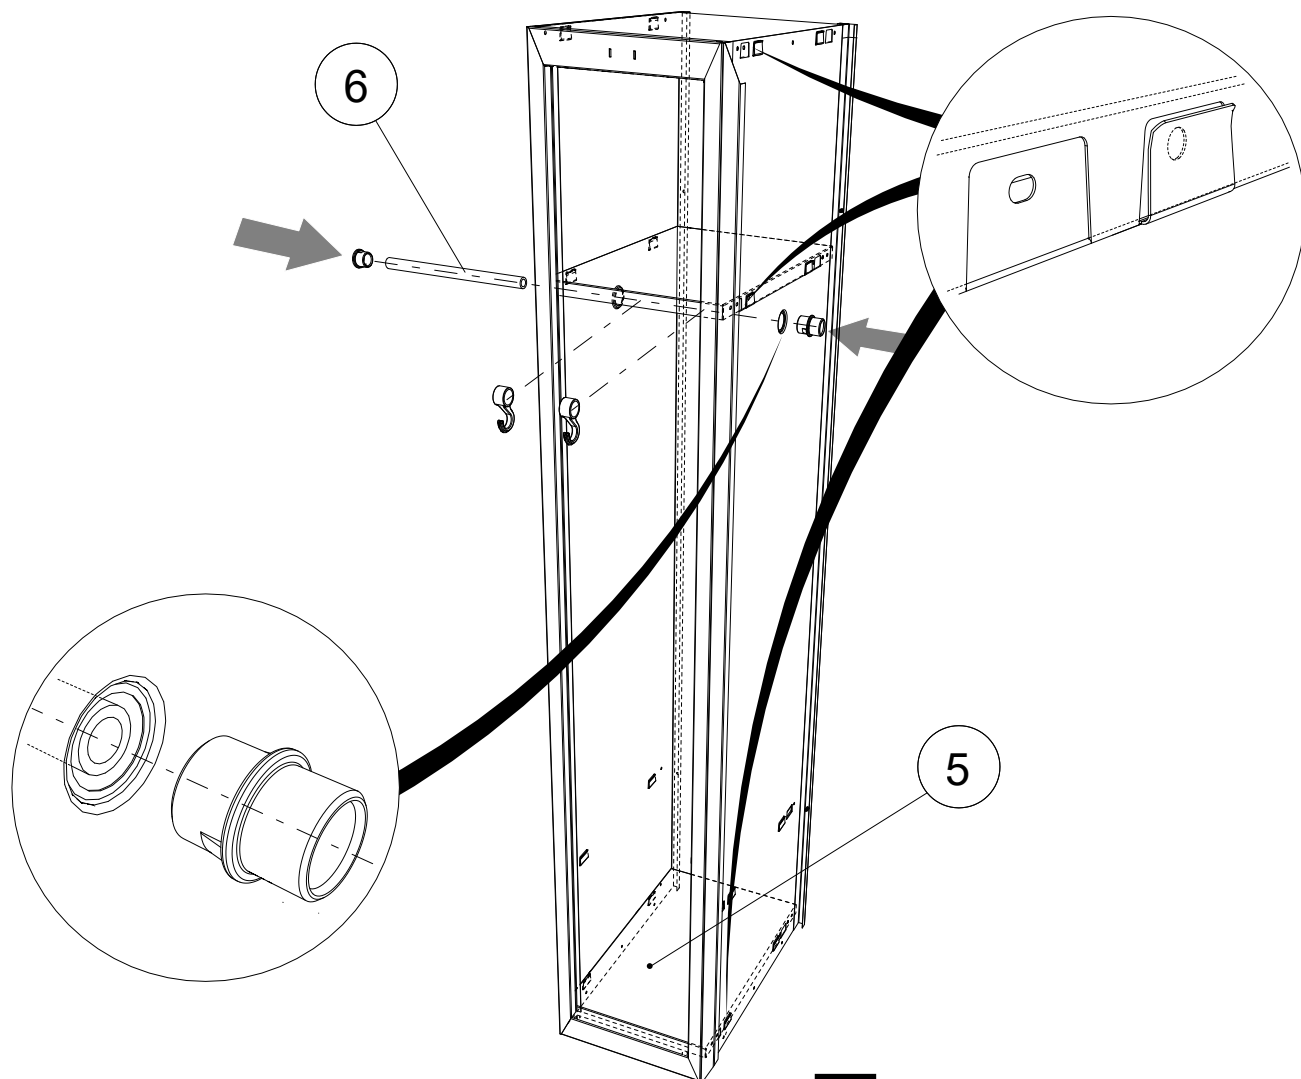


6

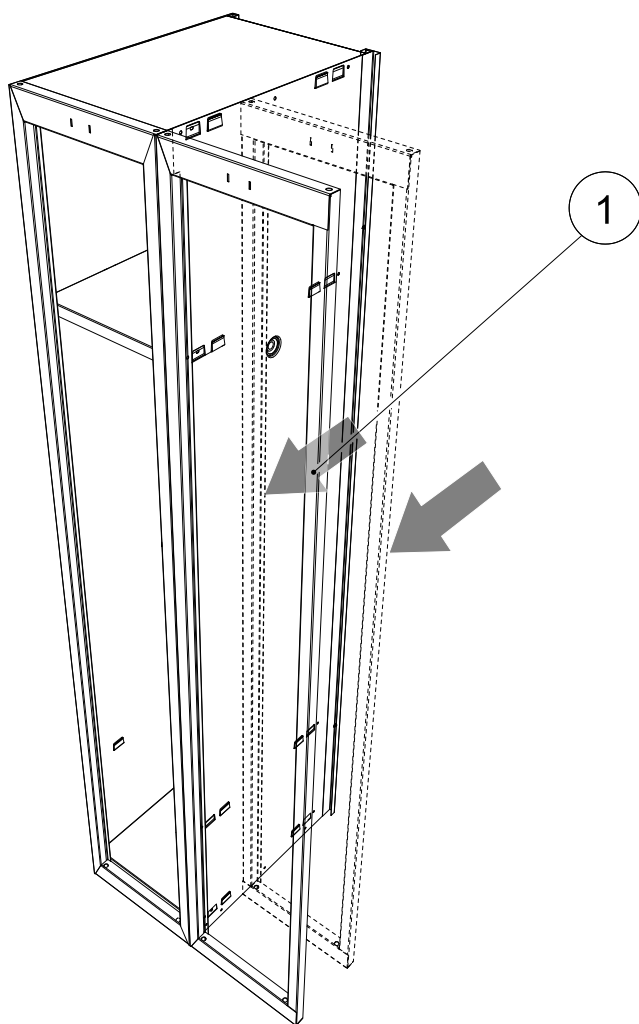


7

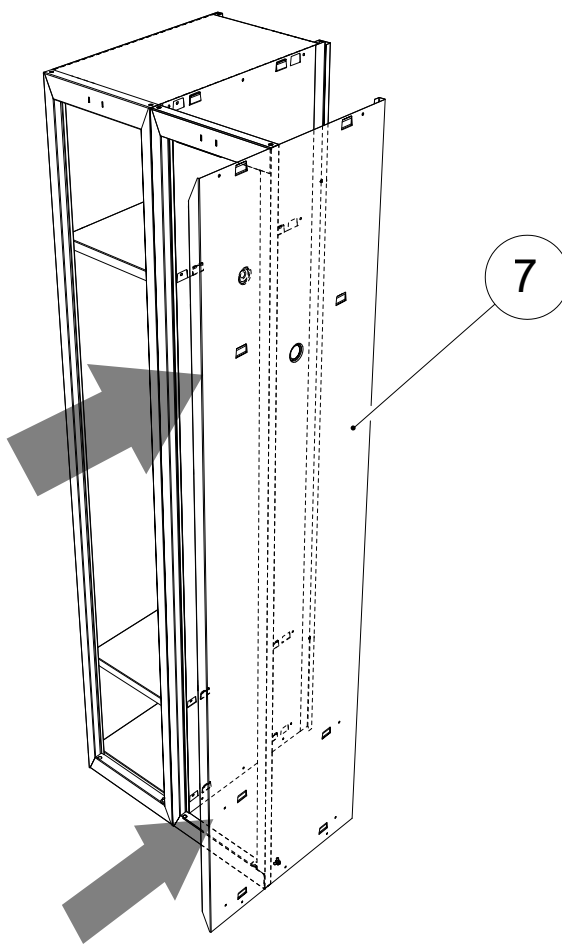


8

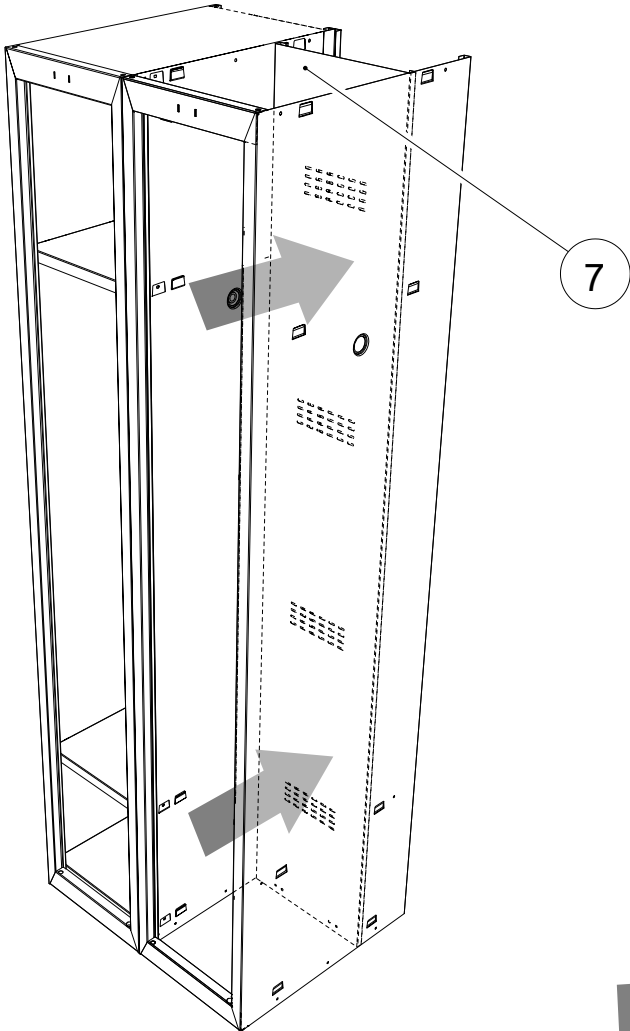


9

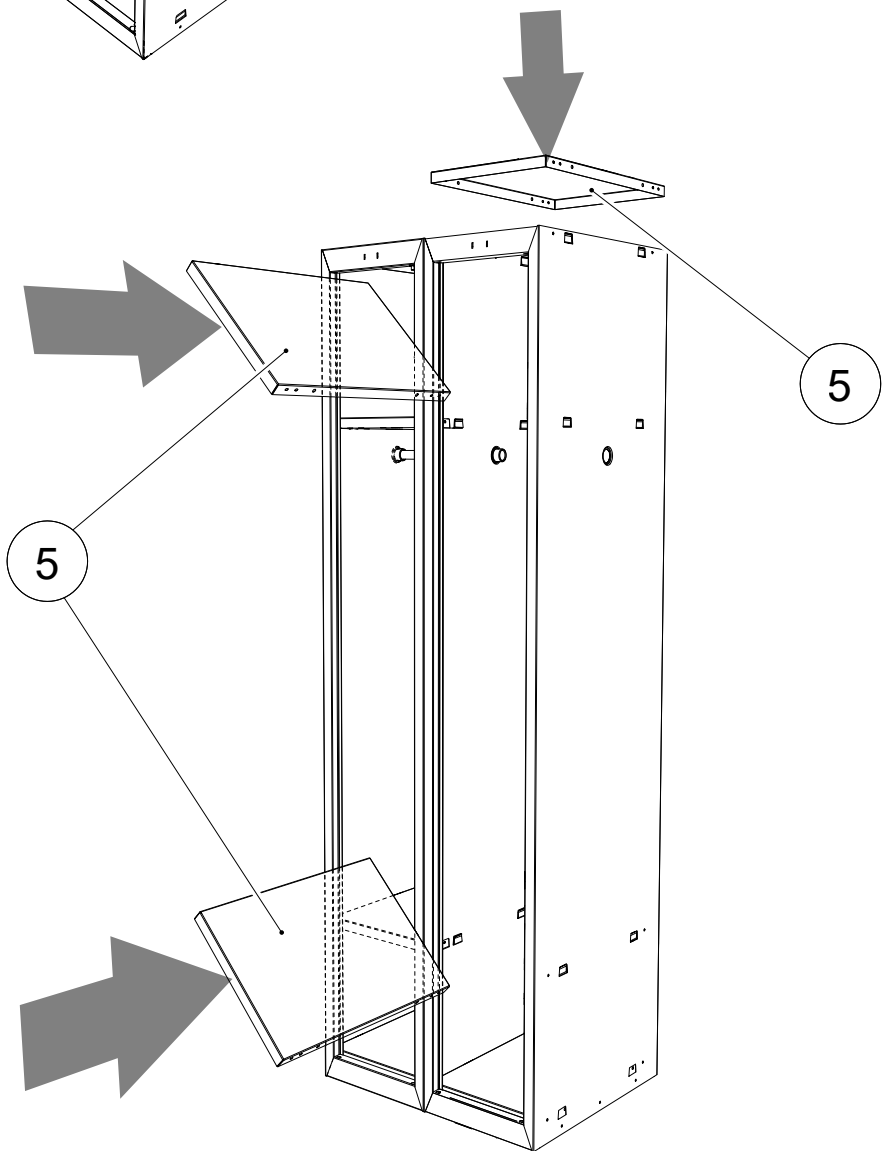


10

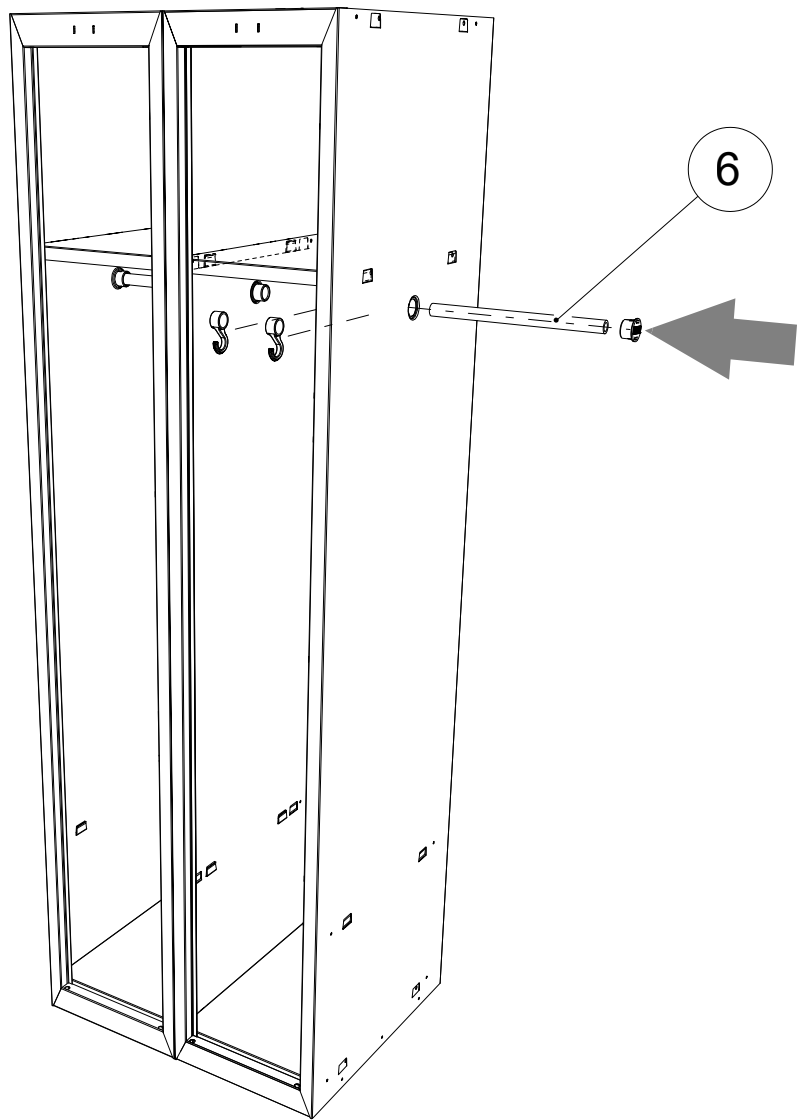


11

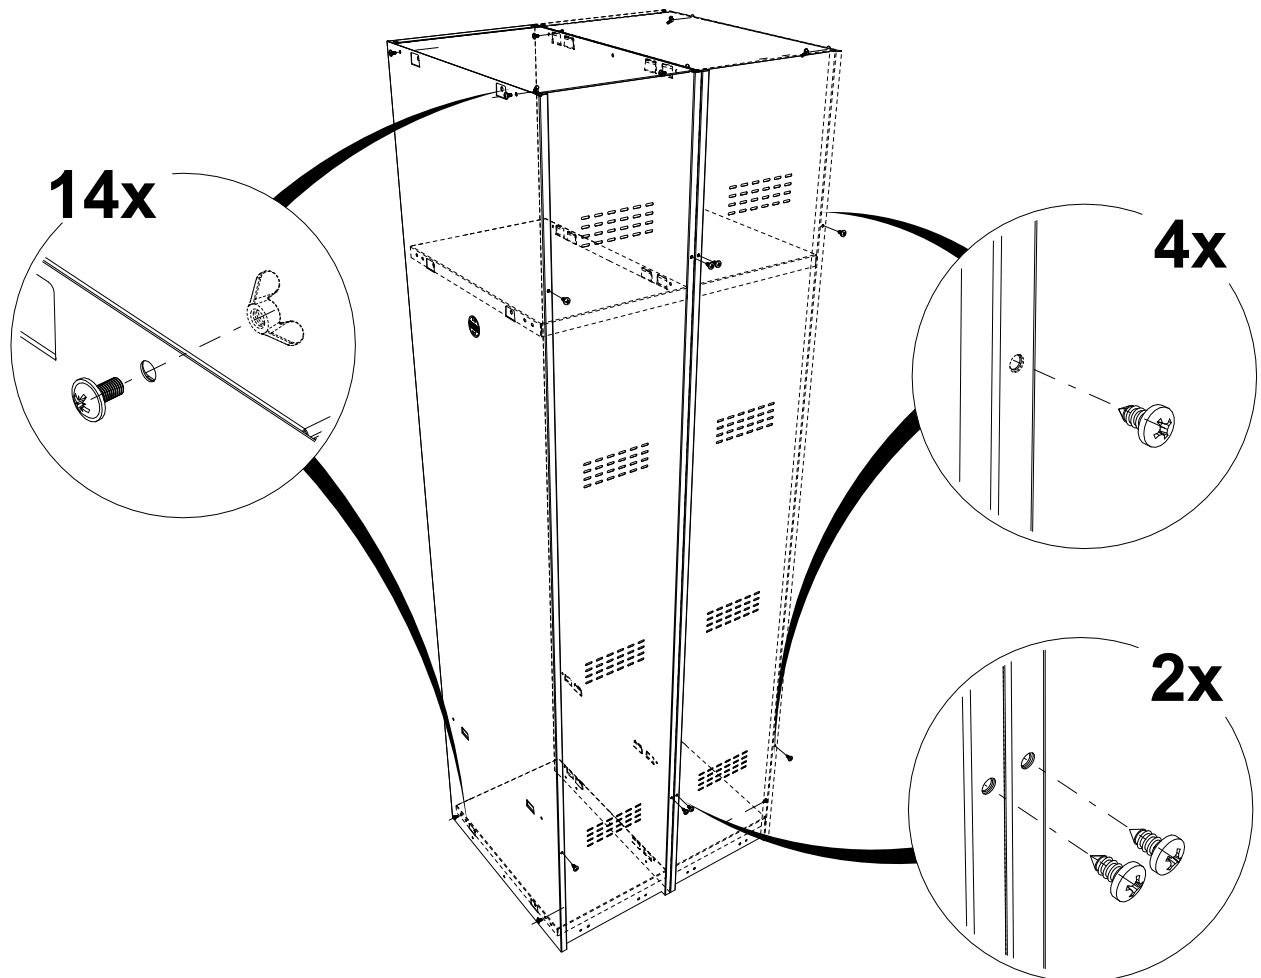

12



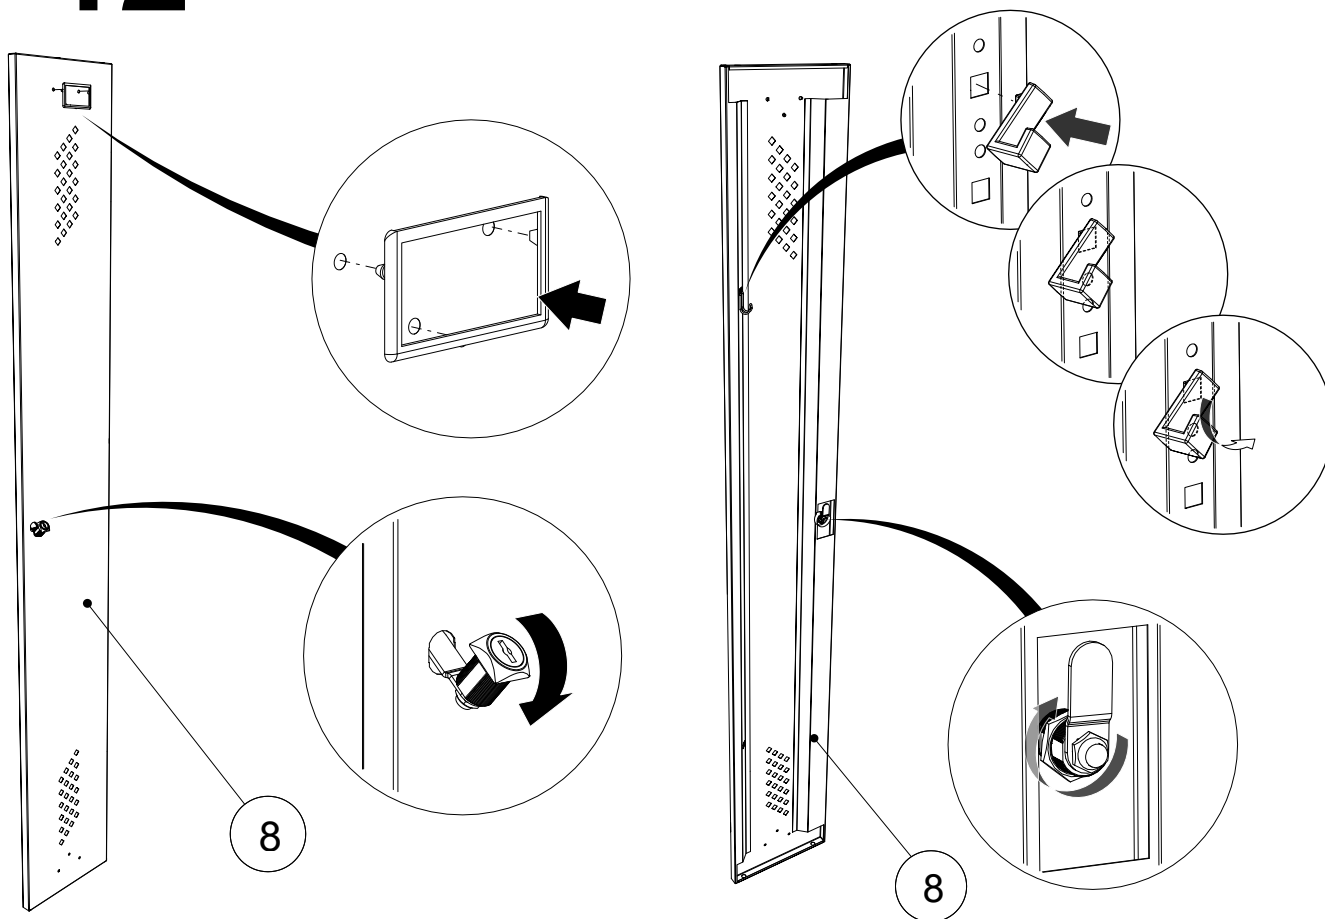


13

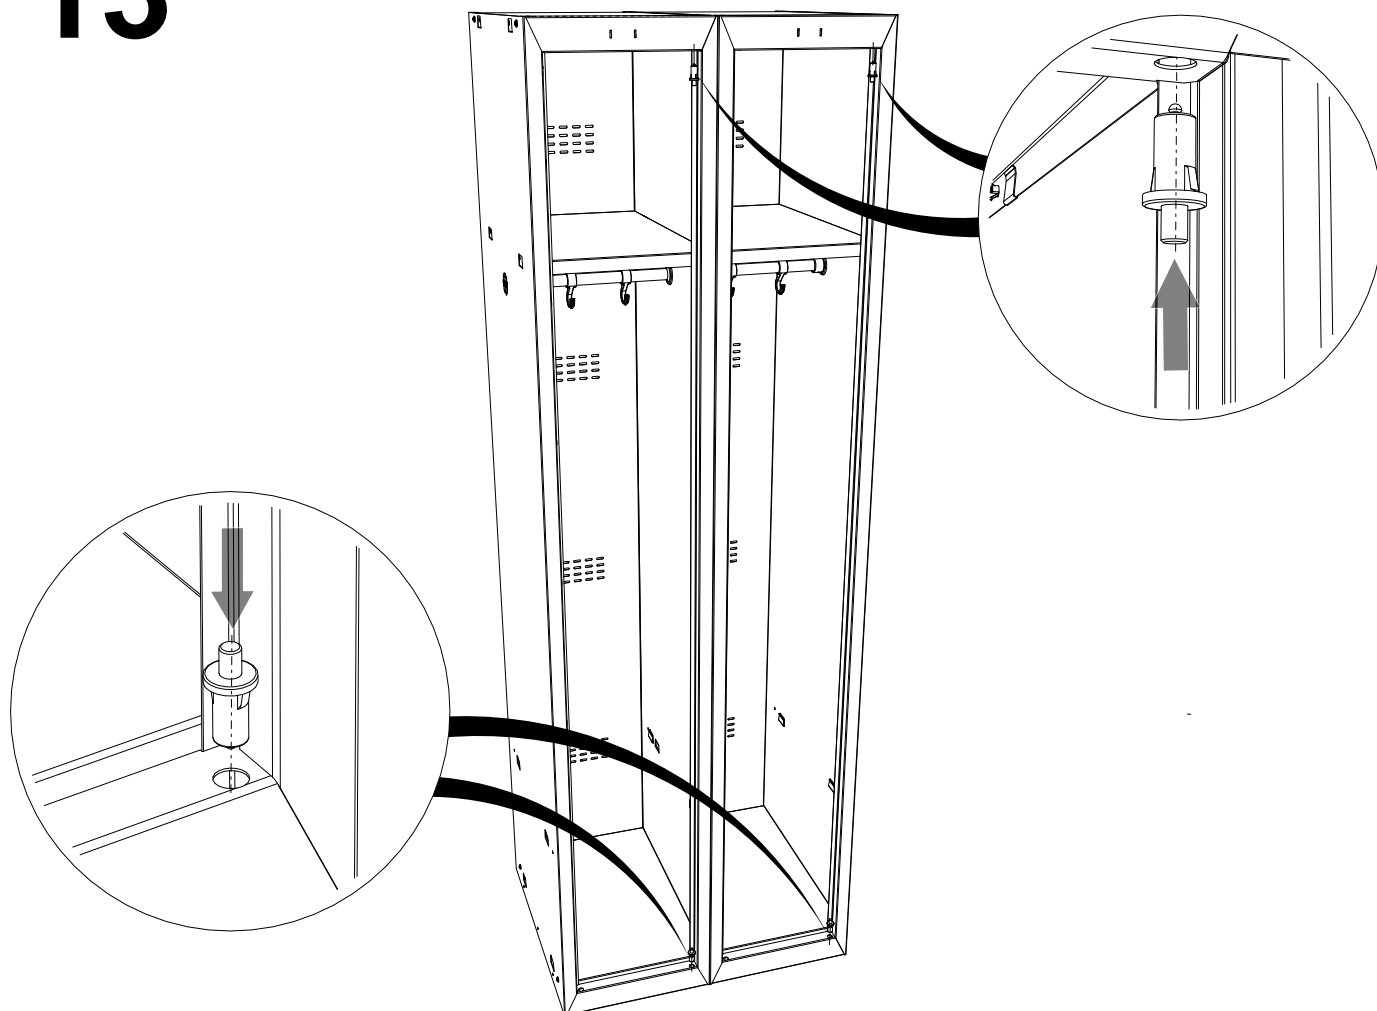


14

Перед установкой двери убедитесь, что шток оси свободно входит в отверстие, при необходимости очистите отверстие от краски !

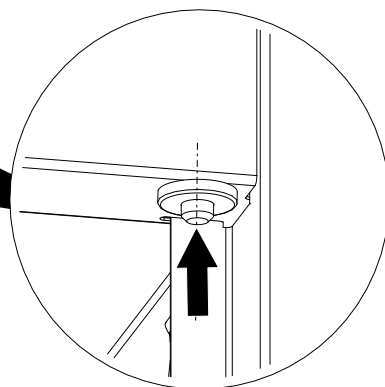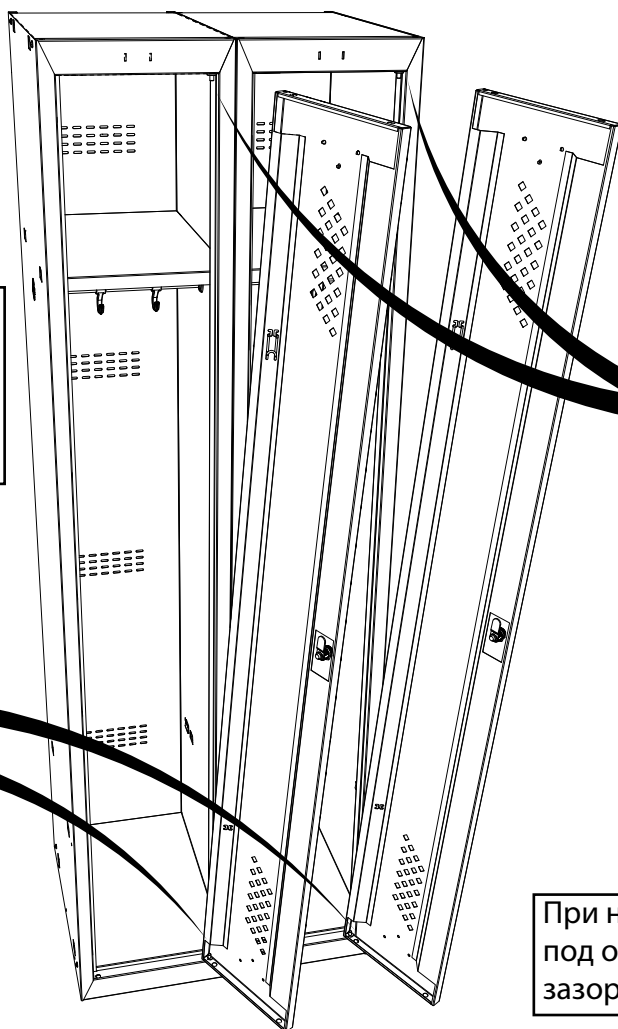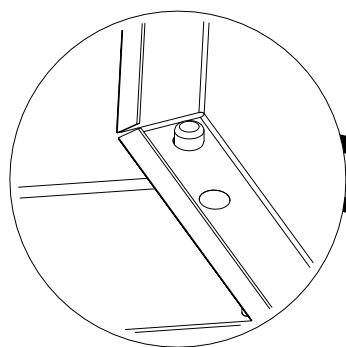

При необходимости подложить под ось шайбу для регулировки зазора !

15

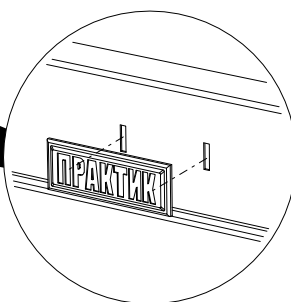

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Полы в помещении должны соответствовать требованиям нормативных документов:

- СНиП 2.03.13-88 «Полы»
- РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13 - 88 «Полы») МДС 31-1.98
- Максимальная нагрузка на полку – 10 кг

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах. При транспортировке и хранении шкафа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, перед эксплуатацией изделия, необходимо его выдержать при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления шкафа.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Шкаф изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ» , 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Система экологического менеджмента изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 14001.

Штамп службы качества _____

Дата изготовления _____

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.